


## HA-18G 使用手冊

## 外觀

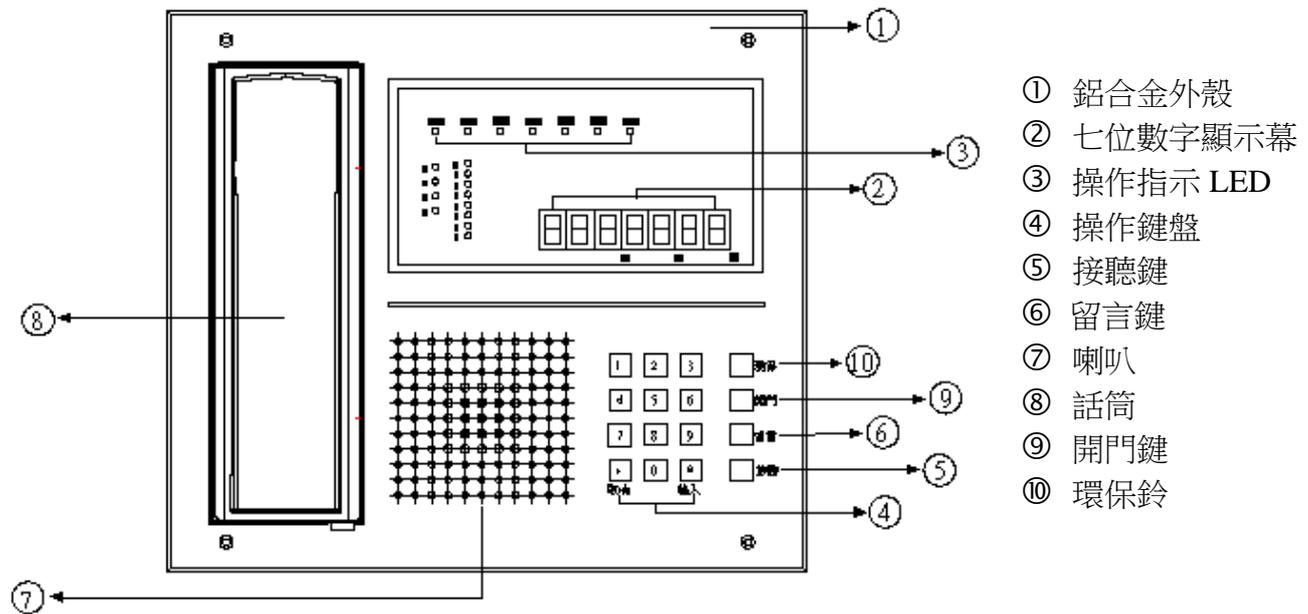

## 操作

## 管理員呼叫住戶

1. 按“取消”清除畫面
2. 拿起聽筒
3. 鍵入住戶號碼
4. 管理員呼叫住戶通話時，此時任一住戶呼叫管理員，管理機皆會發出音樂聲，按“接聽”鍵即可停止鈴聲並形成多方通話

## 啟動留言燈

1. 按“取消”清除畫面
2. 拿起聽筒
3. 鍵入住戶號碼
4. 按“留言”可由聽筒聽見留言成功之回鈴

## 住戶呼叫管理員

1. 住戶按“警衛”鍵即可由聽筒聽見回鈴
2. 管理機上出現音樂聲
3. 按“接聽”，音樂聲停止（兩台能上之管理機，任何一台接聽則其他音樂聲皆停止），出現住戶號碼
4. 拿起話筒即可對講
5. 管理員與住戶通話時，此時任一住戶呼叫管理員，管理機皆會發出音樂聲，按“接聽”鍵即可停止鈴聲並形成多方通話

## 住戶緊急求救

1. 住戶按“求救按鈕”，管理機即出現警報音，管理機也會回送訊號啟動住戶之喇叭及求救顯示燈
2. 管理機按“接聽”，警音停止，出現住戶號碼
3. 管理員按“輸入”即可呼叫住戶

### 門口機呼叫管理機

1. 訪客按“警衛”鍵即可呼叫管理員，門口機上可聽見回鈴
2. 管理機發出音樂聲
3. 按“接聽”音樂聲停止，出現門口機編號
4. 按“開門”即可開門

### 管理機呼叫管理機

1. 按“取消”清除畫面
2. 鍵入欲呼叫之管理機號碼，可由話筒聽見回
3. 受呼叫之管理機發出音樂聲。按“接聽”，音樂聲停止，出現呼叫之管理機號碼

# HA-18、HA-18G HA-19、HA-19A 使用手冊

1	2	3	環保 (警衛) ←
4	5	6	開門 (取消)
7	8	9	留言 (輸入)
*	0	#	接聽 (語音導引) ↑

取消                      輸入

## 鍵盤說明：

於軟體設定時接聽鍵(語音導引鍵)變成“↑”，留言鍵(警衛鍵)變成“←”

## 軟體設定

在裝機之前，請先做好系統設定：


先按住“#”，再開機，則系統進入主建表狀態，顯示“2EL”再按鍵選擇不同模式

1. 按“1”輸入，則進入手動輸入模式
2. 按“4”輸入，則進入全部清除模式
3. 按“5”輸入，則進入遮罩設定模式
4. 按“6”輸入，則進入門口機代碼設定模式
5. 按“7”輸入，則進入總機代碼設定模式
6. 按“9”輸入，則進入主碼／使用碼重置模式

## 手動設定模式

手動設定模式可輸入住戶之號碼

1. 進入手動輸入模，畫面出現：

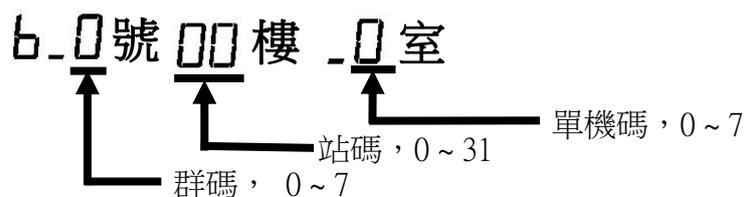

單機碼閃爍代表游標停在單機碼，此碼為硬體位置，按“↑”變更數字；按“←”變更游標位置

2. 選擇欲輸入之硬體位置按“輸入”出現 000號 00樓 00室或上次輸入之編號
3. 鍵入對應之號碼，按“輸入”即完成輸入。

(注意：如某一位數字，於遮罩模式中設為無效時，在此手動設定模式應將該位數字設定為 0；否則，將無法於正常操作模式時，利用數字鍵，呼叫該住戶)

4. 畫面再出現硬體位置，以“←”及“↑”變更硬體位置，再作下一筆輸入
5. 完成後按“取消”回到 **2EL** 模式

### 清除模式

可清除輸入之對照表及遮罩模式

1. 進入清除模式，畫面出現 **[L?**
2. 按“輸入”執行清除


### 遮罩設定模式

此模式設定系統之操作位數，例如某大樓之地址不須要“室”編號則可將其設定成忽略模式，系統操作時自動跳過“室”編號。

1. 進入遮罩設定模式
2. 按“1”變更“號”之操作位數，出現“8”者為使用位數，不出現者為不使用位數
3. 按“2”變更“樓”之操作位數
4. 按“3”變更“室”之操作位數
5. 按“輸入”將模式存入，並回到“**2EL**”

### 門口機代碼設定

HA-2048 系統同時可存在 16 台門口機，以多棟控制器為中心，每個界面卡網路可有一台分棟門口機，管理機網路則可有八台門口機（總門口機）

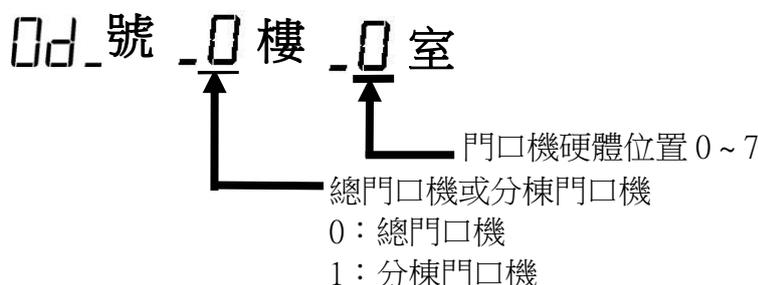


1. 進入門口代碼設定模式，畫面出現硬體位置
2. 編號輸入方式和住戶編碼相同

### 管理機代碼輸入模式

HA-2048 系統共可有 16 台管理機，以多棟控制器為中心，每個界面卡網路可有一台分棟管理機，管理機網路可有八台管理機（總管理機）

1. 進入管理機代碼設定模式畫面出現硬體位置：

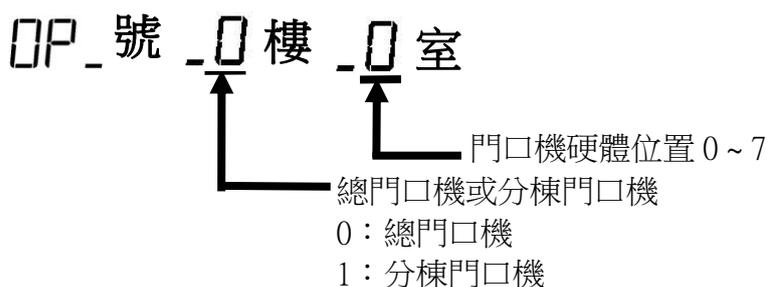

## 2. 編號輸入方式和住戶號碼相同

## 主碼／使用碼重置模式

此功能可在主碼忘記時回復到主碼：“1111”，使用碼“0000”

1. 進入重置模式，畫面出現“FSP”
2. 按“輸入”即完成重置

## 語音導引模式

## 一．按下語音導引時


1. 按下語音導引
2. 請輸入你要找的住戶號碼，正確請按“輸入鍵”錯誤請按“取消鍵”
3. 請輸入你要找的住戶樓層，正確請按“輸入鍵”錯誤請按“取消鍵”
4. 請輸入你要找的住戶室別，正確請按“輸入鍵”錯誤請按“取消鍵”
5. 正確輸入住戶門牌號碼及會聽到回鈴聲，
6. 錯誤會請重新輸入

## 二．未按下語音導引時

1. 直接輸入住戶號碼，號碼為兩位數就自行補零
2. 直接輸入住戶樓層，號碼為個位數就自行補零
3. 直接輸入住戶室別，號碼為個位數就自行補零
4. 正確輸入住戶門牌號碼及會聽到回鈴聲
5. 錯誤會請重新輸入

## JUMPER 設定

ROW0 ~ ROW2：本機代號

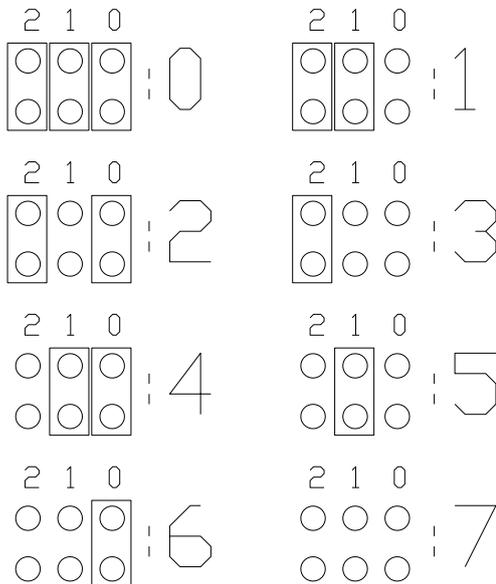


ROW3：短接無 VIDEO，開路有 VIDEO

ROW4 ~ ROW6：保留

ROW7：不需更改

軟體設定：（ JP4 位於機板前方，拆下面板即可調整 ）

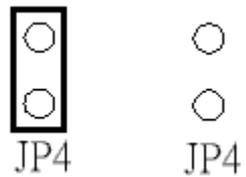

JP4：短接為軟體設定模式，開路無軟體設定模式

## 接線

CN1：電源

V+（紅）：電源正

-（綠）：電源負

CN2：接主系統線

C（棕）：數位傳輸

T（橙）：發話

R（黃）：收話

-（綠）：電源負