


HEF-8115RM HVF-8125RM

單戶室外機使用手冊

HEF-8115RM 及 HVF-8125RM 系列之單按鍵對講機可適用於住戶玄關，別墅使用，在每一只單按鍵對講機內均有一只微處理機，其不同的使用場合以編碼的方來規範

外觀：

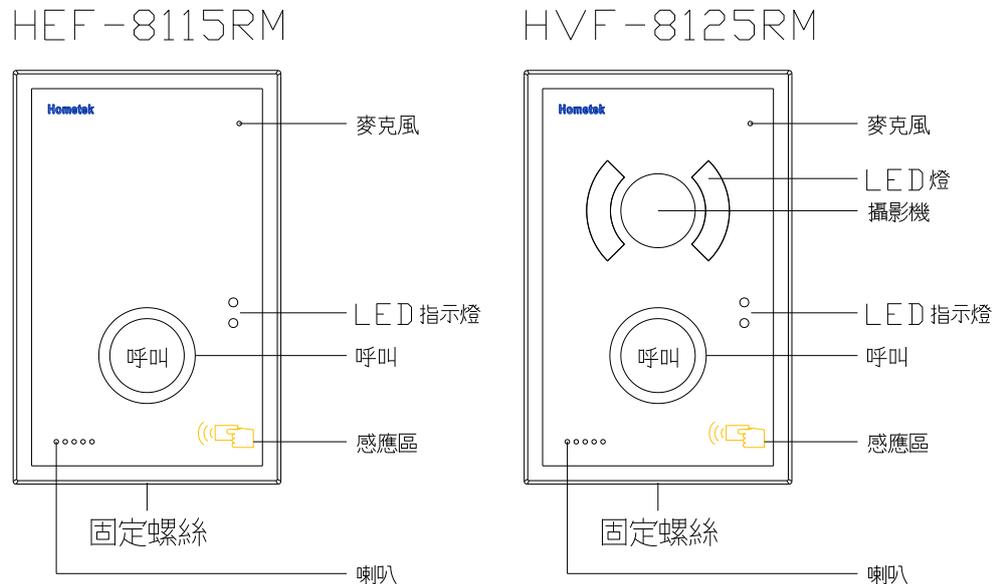

操作：

1. 按按鈕即可呼叫，呼叫成功會有音樂回鈴
2. 按呼叫鍵三秒黃燈閃爍，即可感應卡片設定保全

操作模式：

作為玄關子機用時

呼叫時送出訊號，僅有相對應號碼之子機作振鈴，聲音線路搭上兩分鐘，若主機呼叫本戶或本戶呼叫主機的，有其他通訊時聲音線路即斷線。

作為別墅門口子機使用時


呼叫時送出之訊號可使所有室內機全響，並須送出影像控制碼，聲音線路搭上兩分鐘，總機呼叫此戶或此戶呼叫總機即聲音線路分離。

編碼設定：

本機編碼

以短路棒來調整設定(1、2、4 調整編碼)

例如：

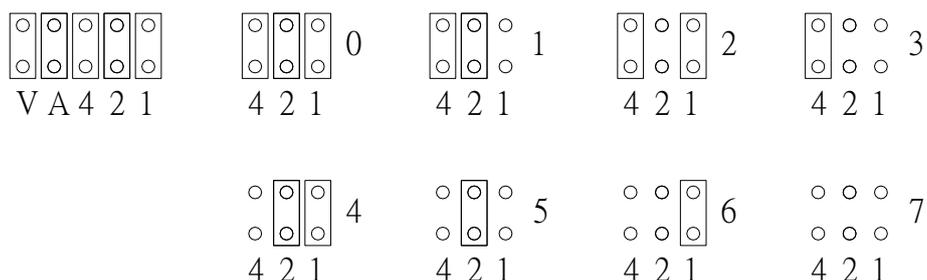

模式設定

以短路棒來調整設定



大樓型

別墅型

開啟影像

關閉影像

接線說明

CN1

C 棕 : 訊號傳輸
 +紅 : DC12 V
 T 橙 : 發話
 R 黃 : 收話
 -綠 : 共線
 D 藍 : 開鎖允許
 L 紫 : 設定 LED+
 G 灰 : 設定 LED-

外露線

T 橙 : 發話 大樓型用
 R 黃 : 收話 大樓型用

CN2

V 藍 : 影像輸出
 - 綠 : 影像地線

讀卡設定

1.增卡：按室內保全機增卡指令(※註)，HVF-8125RM 黃燈恆亮(60秒)，按呼叫鍵三秒，黃燈閃爍，此時5秒內感應卡片會嗶一聲，表示該卡片已學習成功，再按呼叫鍵三秒，黃燈閃爍，此時5秒內再學習另一張卡片，當增卡完成黃燈恆亮，再按一次室內保全機增卡指令(※註)即可恢復待機狀態，設定子卡最多20張。

※註：HA-8108 按功能鍵“F”三秒鐘，功能指示燈慢閃，再依序按下4、1鍵。
 HA-80、HA-82、HA-83、HA-93 按 #6-1 即送出增卡指令。
 HA--86 按 控制-6-1 即送出增卡指令。
 HA-90B 按“控制”再按“通話”鍵即送出增卡指令。
 HA-90C 按功能鍵“F”功能指示燈亮起，再按“1”鍵即可送出增卡指令。

2.刪卡：按室內保全機刪卡指令(※註)，HVF-8125RM 黃燈閃爍，需於60秒內再按一次刪卡指令(※註)，HVF-8125RM 黃燈熄滅，代表刪除全部卡成功，而HVF-8125RM 即恢復待機狀態。

※註：HA-8108 按功能鍵“F”三秒鐘，功能指示燈慢閃，再依序按下4、2鍵。
 HA-80、HA-82、HA-83、HA-93 按 #6-2 即送出刪卡指令。
 HA--86 按 控制-6-2 即送出刪卡指令。
 HA-90B 連按“控制”三秒鐘送出刪卡指令。
 HA-90C 按功能鍵“F”功能指示燈亮起，再按“5”鍵即可送出刪卡指令。

3.變更溝通碼：當室內機密碼已變更，HVF-8125RM 需變更溝通碼，按室內保全機變更溝通碼指令(※註)，HVF-8125RM 黃燈恆亮60秒，按呼叫鍵三秒，黃燈閃爍5秒內，拿感應過子卡再次感應，感應成功時發出嗶聲及黃燈熄滅表示成功，HVF-8125RM 即恢復待機模式。

- ※註：HA-8108 按功能鍵 “ F ” 三秒鐘，功能指示燈慢閃，再依序按下 4、3 鍵。
HA-80、HA-82、HA-83、HA-93 按 #-6-3 即送出變更指令。
- HA--86 按 控制-6-3 即送出變更指令。
- HA-90B 按 “控制” 再按 “求救” 鍵送出變更指令。
- HA-90C 按功能鍵 “ F ” 功能指示燈亮起，再依序按下 4、3 鍵送出變更指令。

※HVF-8125RM 溝通碼出廠值為 12321 和室內機相同(室內機密碼變更需更改溝通碼)。

※請務必更改室內機保全設定密碼，以確保住戶安全。

※模式大樓或別墅: HVF-8125RM 編碼需與室內機相同，才可啟動/解除室內機保全。

※重置溝通碼：將機板內部 RESET 乾接點與共線短路，溝通碼即恢復為出廠值 12321。