

每次按鍵主機都會嗶聲有回應,以聽到嗶聲確認主機有收到。

每個按鍵操作的間隔時間不可超過 8 秒,超過 8 秒後主機連嗶 5 聲後自動結束設定模式。

操作成功主機皆會嗶一聲,操作錯誤時主機會嗶三聲並顯示” EEE”

操作方式：功能代碼 # 密碼 # 參數 * 密碼預設值=1234

1#新增遙控器 新增未輸入過之遙控器

1 # 密碼 # 序號 * 嗶一聲後,按欲輸入之遙控器任一鍵 成功輸入 嗶一聲

序號重覆或遙控器重覆登入 > 嗶三聲 可連續新增

例:連續輸入 1 號/50 號/100 號三只遙控器

1 # 密碼 # 01 * 嗶~按 1 號遙控器任一鍵 成功 > 嗶一聲

5 * 嗶~按 50 號遙控器任一鍵 成功 > 嗶一聲

100 * 嗶~按 100 號遙控器任一鍵 成功 > 嗶一聲

結束按 *

※ 遙控器容量 2000 只,序號最大可設至 3000 號

※ 序號 2951~2999 之間的號碼為管理型遙控器,按 F 鍵斷電後其他序號遙控器無法復電

※ 何謂”序號”,序號指的是”遙控器的號碼”,遙控器的號碼是由你”指定的號碼

※ 如果是連號多顆輸入,可在輸入遙控器時,同押▲+■鍵,成功輸入後主機待輸入之序號會自動加 1,再將下一號遙控器同押▲+■鍵輸入,依此類推,結束後按 * 離開

2#刪除遙控器 永久刪除已輸入之遙控器

2 # 密碼 # 序號 * 刪除該只遙控器,成功輸入 > 嗶一聲 可連續刪除

無此序號 > 嗶三聲 再按 * 退出

若已刪除之遙控器欲再輸入需用 1#功能重新輸入

3#暫刪遙控器 暫停該只遙控器使用權限

3 # 密碼 # 序號 * 暫刪成功 > 嗶一聲 可連續暫刪

無此序號 > 嗶三聲 再按 * 退出

4#恢復暫刪過之遙控器 恢復該只遙控器使用權限

4 # 密碼 # 序號 * 恢復成功 > 嗶一聲 可連續恢復

無此序號 > 嗶三聲 再按 * 退出

5#更改設定密碼

5 # 舊密碼 # 新密碼 * 正確 > 嗶一聲 密碼錯誤或格式不對 > 嗶三聲

6#分段定時及暫停/恢復使用

6 # 密碼 # 功能代碼 *

(1) 設定成暫停使用 (2) 分段定時功能開啟(尖峰時間自動開門)

(0) 恢復正常使用(預設) (3) 關閉分段定時功能

註:分段定時功能:定時/防煙接點與 COM 短路時-自動開門暫停使用 開路時-恢復正常使用

7#計時自動下降設定

7 # 密碼 # 秒數 * 輸入欲自動下降的秒數,最大可設定 500 秒,設定 0 秒時為關閉本功能

8#行程時間設定

8 # 密碼 # 秒數 * 行程時間指的是,門從”最下端”到”最頂端”的時間,以秒為單位。

最長 120 秒,設定 0 秒時為關閉本功能

9#自動斷電設定

9 # 密碼 # 秒數 # 功能代號 * 輸入欲自動斷電的秒數,最大可設定 500 秒

註:請記得設定啟動自動斷電按鍵 (1) 按上 (2) 按下 (3) 按上下

註:自動斷電按上或下開始計時按停即解除. (0) 關閉本功能

10#變更按鍵功能組合

10 # 密碼 # 功能代號 *

- 1200 1 上 2 停 3 下 4 斷電 (無序號學習型預設)
- 1201 1 上 2 停 3 下 4 不使用 (序號管制型預設)
- 1202 1 上停下循環 2 停 3 不使用 4 斷電
- 1203 1 不使用 2 停 3 上停下循環 4 斷電
- 1204 1 上停下循環,其它不使用
- 1205 2 上停下循環,其它不使用
- 1206 3 上停下循環,其它不使用
- 1207 4 上停下循環,其它不使用
- 1208 1 上 2 停 3 下 4 Relay
- 1209 1 停共 ON 2 Relay ON 3 停共 OFF 4 Relay OFF
- 1210 1/2/3/F 停共 ON/OFF 循環
- 1211 1 上停循環 3 下停循環 2/4 不使用
- 1212 2 上停循環 4 下停循環 1/3 不使用
- 1213 1 上 2 停 3 下 4 Relay ON/OFF 循環
- 1214 1 上 3 下 2/4 不使用
- 1215 1/2/3/4 上



如有非上述組合或須依序號分組設定時可用 25 # 自訂按鍵模式,自行定義

11#主機及無線設定器設定

11 # 密碼 # 功能代號 *

- | | |
|---|---------------------------|
| (0) 無序號學習型-12 鍵學習功能關閉 | (1) 無序號學習型-12 鍵學習模式開啟(預設) |
| (2) 設定遙控器時需輸入密碼(預設) | (3) 解除設定密碼, |
| (4) 上下動作反相模式 | (5) 恢復上下正常模式(預設) |
| (6) 開啟主機聲響指示(預設) | (7) 關閉主機聲響指示 |
| (8) 設定主機為無序號學習型 | (9) 設定主機為序號管制型 |
| (10) 學習簡易型無線設定器 > 嗶一長聲後按新的簡易設定器任一鍵 > 嗶 > 完成 | |
| (11) 開啟外部按鍵偵測功能 | (12) 關閉外部按鍵 (預設) |
| (13) 開啟簡易設定器可全部功能 | (14) 簡易設定器僅可設定遙控器(預設) |
| (15) 警報與 Relay 同步(預設) | (16) 警報與 Relay 獨立 |

註:店面管制型為有序號及無序號功能混合型,無序號部份全部為 0 號

12#防壓動作模式設定

12 # 密碼 # 功能代號 *

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (0) 關閉防壓功能(預設) | (1) 下行程時觸發即停 |
| (2) 下行程時觸發先停再上 | (3) 車過自動下放防跟車模式(須配合 18 #) |
| (4) 上及下行程時觸發即停 | (5) 下行程時觸發即上(不適用傳統捲門) |
| (6) 車過自動下時按停或上重新回復計時自動下降 | 註:可組合一起使用 |

13#馬達保護模式設定

13 # 密碼 # 功能代號 *

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| (0) 為關閉馬達保護(預設) | (1) 為開啟 2 秒馬達保護 |
| (2) 開啟防空轉保護(5 秒) | (3) 關閉防空轉保護(預設) |
| (4) 設定正在下時按上,自動先停再上 | (5) 解除正在下時按上,自動先停再上(預設) |
| (6) 送電重新開機時-自動復電 | (7) 送電重新開機時-自動斷電(預設) |

- (8) 上停下輸出時間隨按鍵按押時間 (9) 解除上停下輸出時間隨按鍵按押時間(預設)
(10) 開啟持續按 2 秒斷電或復電(多門) (11) 關閉持續按 2 秒斷電或復電(預設)

14#上停下輸出時間設定

14 # 密碼 # 秒數 *

上停下繼電器動作時間設定,以秒為單位.未設定時為 0.5 秒

15#Relay 輸出時間設定

15 # 密碼 # 秒數 * 輔助接點輸出秒數時間設定.

16#緊急求救設定

16 # 密碼 # 秒數 * 設定須持續按 F 鍵幾秒來啟動緊急求救.設定 0 秒,為關閉不使用(預設).

17#防盜功能設定及 Relay 警示燈模式設定

17 # 密碼 # 功能代號 *

- | | |
|-------------------|------------------|
| (0) 即關閉不使用(預設) | (1) 防盜偵測使用防壓接點 |
| (2) 防盜偵測使用防煙/定時接點 | (3) 使用防壓及防煙/定時接點 |
- 註:按斷電啟動防盜,按停解除,可與防壓併用,在防盜功能啟動防壓自動轉為防盜偵測
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (4) 正在上或正在下時 Relay 動作 | (5) 從門開直到門關時 Relay 動作 |
| (6) 關閉 Relay 警示燈模式 | |

18#車過自動下降時間設定

18 # 密碼 # 秒數 * 當車離開防壓感應區後觸發關門時間.

當設定 0 秒時為車過立即關門,預設 2 秒..

19#反盜拷功能設定

19 # 密碼 # 功能代號 * 當系統判定該只遙控器遭盜拷或超出滾碼範圍 800 次時作用

- | |
|--|
| (1) 異常時自動"暫刪"遙控器 當系統判定異常時 > 嗶三聲 顯示 COP |
| (0) 異常時 > 嗶三聲 顯示 COP,但不刪除遙控器.(預設) |

超出滾碼範圍 800 次 > 嗶二聲 顯示 EOF

註:遙控器因盜拷或超出範,可使用" 4 # 恢復暫刪遙控器" 來恢復使用.

20#還原預設值

20 # 密碼 # 功能代號 * 回歸預設值,並清除所有設定

- | |
|-------------------------------------|
| (0) 設為序號管制型,F 鍵不具斷電功能,適用於社區公共車道 |
| (1) 設為無序號學習型,F 鍵有斷電功能,適用於店面/住家 |
| (2) 設為防盜警報型,F 鍵為斷電兼具啟動防盜功能,適用於店面/住家 |

21#刪除所有遙控器

21 # 密碼 # 4148 * 刪除所有遙控器

為避免誤設定此項功能,須在電源開啟 30 秒內操作本功能.

22#顯示電話功能

22 # 密碼 # 區號 # 電話號碼 *

例:22 # 1234 # 02 # 11223344 * 即顯示 02-11223344.

號碼設定完成後可輸入 22 # 密碼 # 0 * 關閉顯示 22 # 密碼 # 1 * 再度開啟顯示

另可設定行動電話:22 # 1234 # 0911 # 223344 * 即會顯示 0911-223344.

23#防壓觸發超時警報設定

23 # 密碼 # 秒數 * 持續擋住紅外線超過設定秒數隨即觸發警報.

24#警報喇叭時間設定

24 # 密碼 # 秒數 * 設警報觸發時警報秒數 ,範圍 1~250 秒(預設 30 秒).

如設定 255 秒時為長 ON,需按解除才會停止警報.

25#自訂按鍵模式設定

25 # 密碼 # 區碼 # 按鍵功能代碼 * 自訂區段-遙控器按鍵功能

未設定到的區段依原始設定值或 10 # 中之設定使用,如需清除設定則至 10#設定即可.

區碼代號 (0) 序號 0~1000 號內的遙控器

(1) 序號 1001~2000 號內的遙控器

(2) 序號 2001~2950 號內的遙控器

按鍵功能代號:需輸入 8 碼,依序輸入每鍵的功能代碼,例:01 02 03 04

01-代表第 1 鍵 02-代表第 2 鍵 03-代表第 3 鍵 04-代表第 4 鍵

按鍵定義代碼表如下:

- | | |
|--|----------------------|
| (00) 不使用 | (01) 上 |
| (02) 下 | (03) 停(復電) |
| (04) 上/停/下循環 | (05) 上/停循環 |
| (06) 下/停循環 | (07) RELAY |
| (08) 斷電 | (09) RELAY ON/OFF 循環 |
| (10) 停共 ON | (11) RELAY ON |
| (12) 停共 OFF | (13) RELAY OFF |
| (14) 斷電/復電循環 | |
| (15) 警報 ON/OFF 循環(請將 24 # 警報喇叭時間設定為 255 秒) | |



26#門禁系統連線功能設定

26 # 密碼 # 功能代號 * 可與各式接受維根碼之門禁設備連接使用,本功能須組合使用


- | | |
|-----------------------|---------------------|
| (0) 不輸出維根碼(預設) | (1) 輸出維根碼訊號不經門禁系統管制 |
| (2) 輸出維根碼需經門禁系統管制 | |
| (6) 選擇維根 26BIT 模式(預設) | (7) 選擇維根 34BIT 模式 |
| (8) 選擇維根 38BIT 模式 | |
| (9) 開啟限制定點開門模式 | (10) 關閉定點開門功能.(預設) |
| (11) 維根碼以遙控內碼產生 | (12) 維根碼以遙控序號產生(預設) |



註:當開啟門禁管制模式,需將門禁開門乾接點接至主機的防煙/定時偵測點與共線.

註:限制定點開門模式,需將偵測設備乾接點輸出接至外部押扣輸入線之白與綠

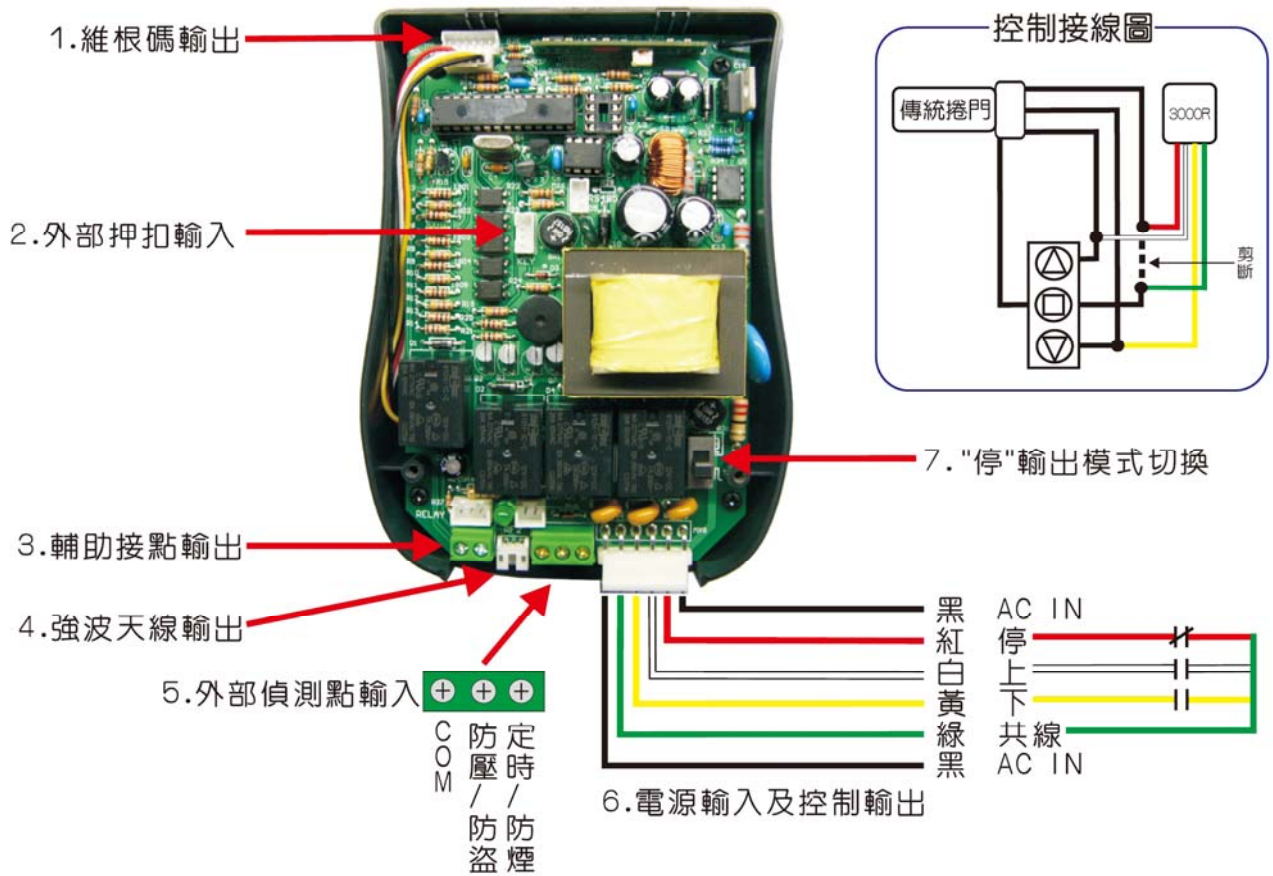

SE-3000R 管理型遙控主機安裝說明



1. 維根碼輸出(L-RF):黃=DATA 1,白=DATA 0,黑=GND
2. 外部押扣輸入(KEY):白=上,紅=停,黃=下,綠=共線
3. 輔助接點輸出(RELAY):無電壓乾接點輸出,接點容量2A/250V
4. 強波天線輸出(RF2):將選購之強波天線組插於此插座
5. 外部偵測點輸入(SENSOR):COM=共線, =防壓/防盜, SM=定時/防壓
均為短路觸發,平時為開路,或SM與COM導通時則觸發
6. 電源輸入及控制輸出:AC IN為電源輸入,AC110V/220V自動切換控制
輸出皆為無電壓乾接點
7. "停"輸出模式切換:開關於"机"時,控制輸出之停與共線平時為導通
動作時為不導通(N.C.),置於"电"時,平時不導通,動作時則導通(N.O.)

車道遙控主機與讀卡機配線圖

